Anschlußmaße der INT MAXIMA / BASIS Speicher:

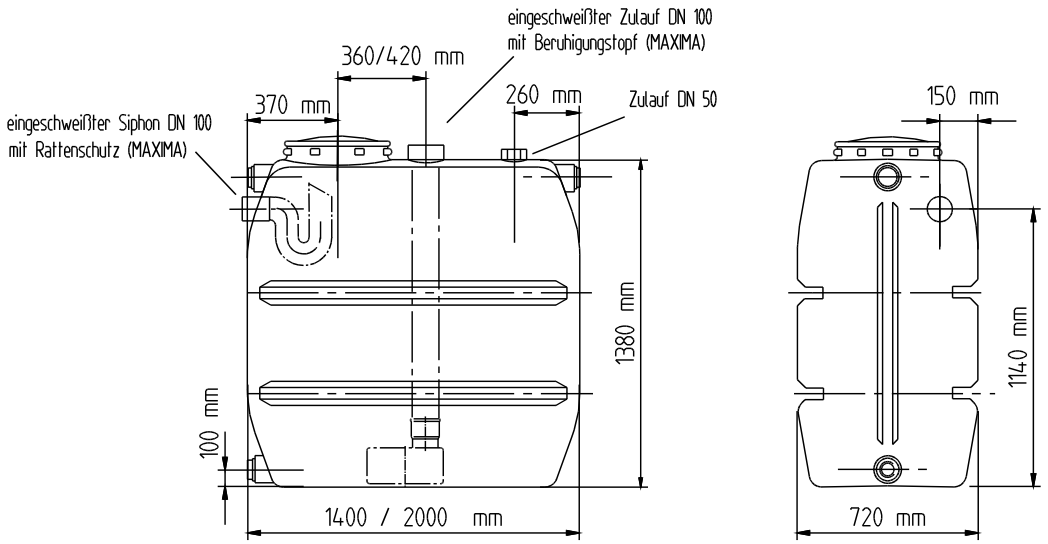

Abmaße INT 1100/1650 (MAXIMA und BASIS)

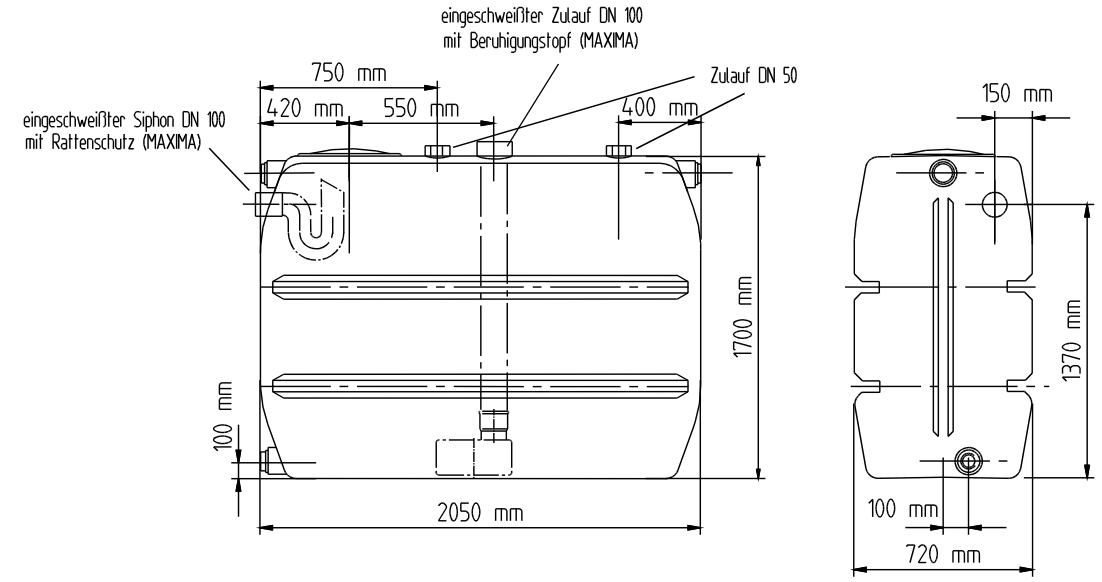

Abmaße INT 2000 (MAXIMA und BASIS)

Einbauhinweise

§ Über starre Verbindungselemente werden an den MAXIMA Speicher ein oder mehrere BASIS Speicher mit Überwurfverschraubungen angekoppelt. Anstelle des MAXIMA Speichers kann auch ein individuell zusammengestellter BASIS Speicher eingesetzt werden.

§ Die Innentankreihe läßt sich standardmäßig nur in Reihenaufstellung kombinieren. Der Zwischenabstand der einzelnen Tanks beträgt ca. 5 cm. Eine mehrreihige Aufstellung ist auf Anfrage realisierbar.

§ Bei Verwendung des Rainmaster D erfolgt die Trinkwassernachspeisung über die eingeschweißte DN 100 Zulaufberuhigung. Wahlweise kann der Zulauf auch über den bestehenden DN 50 Anschluß erfolgen. In diesem Fall muß bauseits eine separate Einlaufberuhigung vorgesehen werden.

§ Aus Sicherheitsgründen ist eine Montage der Pumpe oberhalb des Wasserspiegels zu bevorzugen. Daher sollte die Pumpe an der Wand montiert werden.

§ Bei Aufstellung der Tanks im Freien sind diese vor Frost zu schützen oder im Winter zu entleeren.