

3P Rückspül-Vorrichtung PF für 3P Patronenfilter

Rückspülvorrichtung
geeignet für
den nachträglichen Einbau
in den 3P Patronenfilter


3P Technik Filtersysteme GmbH



Montageanleitung

Montageanleitung

3P Rückspül-Vorrichtung PF

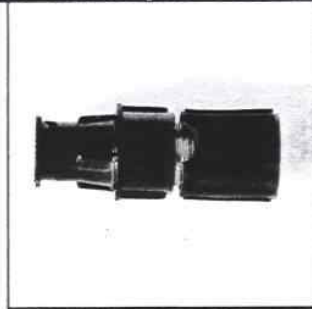

Art.-Nr. 1000350


FUNKTIONSWEISE:

Einfach, bequem vom Keller aus den Filter reinigen. Die Rückspül-Vorrichtung ist über einen 1/2" Schlauch oder den 3P Profi-Anschlussatz mit einem Wasserhahn (Regenwasser) verbunden. Dreht man den Hahn auf, wird die Filterpatrone durch den entstehenden Wasserdruck in Rotation versetzt und komplett durchgespült.

Inhalt: 1 x Düse mit Düsenaufnahme
1 x Messingnippel
1 x Kunststoffmuffe 1/2"

MONTAGE

1. Entfernen Sie die schwarze Kunststoffkappe am Filtergehäuse.
2. Schrauben Sie die Kunststoffmuffe vom Messingnippel und stecken die Rückspülvorrichtung von innen durch die Öffnung. Schrauben Sie die Teile fest. Achten Sie dabei auf den Sitz der Muffe; sie besitzt eine Nut, die genau in die Erhebung an der Öffnung passt. Dies hat den Vorteil, dass man zum Schluss die Düsenposition besser korrigieren kann, und der Sitz sich nicht beim Anschließen des 1/2"-Schlauches verändert. Der Düsen Schlitz muss nach oben zeigen.
3. An die 3P Rückspül-Vorrichtung wird ein 1/2" Schlauch angeschlossen. Anschluss Rückspül-Vorrichtung 1/2" IG. Schlauch durchs Leerrohr in den Technikraum ziehen.
4. Schlauch mit einem Wasserhahn verbinden. Es darf nur ein mit Regenwasser betriebener Wasserhahn zum Einsatz kommen. **Die Rückspül-Vorrichtung darf niemals mit Trinkwasser betrieben werden (DIN 1988).**

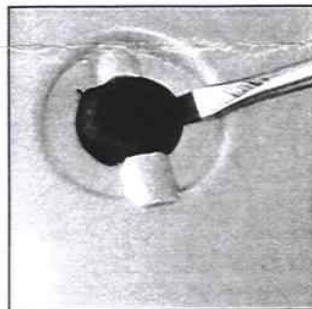

Achtung!
Nur von Hand
anziehen –
nicht
mit der Zange!

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

3P Profi-Anschlussatz Art.-Nr. 1000260
bestehend aus 10 m PE-Rohr
mit einem Anschlussstück für den Wasserhahn und einem 90°
Winkel für den Anschluss der Rückspül-Vorrichtung.

3P Spülautomatik Art.-Nr. 1000460
Steuerung, die automatisch einmal in der Woche
die Rückspülung für zwei Minuten aktiviert.